



I meny **Installatörsinställningar** ställer du in maskinen för att optimera drift. För att logga in som installatör gör du som följer:
Dessa inställningar är endast synliga efter att du har loggat in som installatör på maskinen.

A Installatörsinställningar	
Språk	1
Systemets layout	2
Driftsläge	3
Varmvattenberedare	4
Ettillskott	5
Systemdrift	6
Driftsättning	7
Översiktsinställningar	8

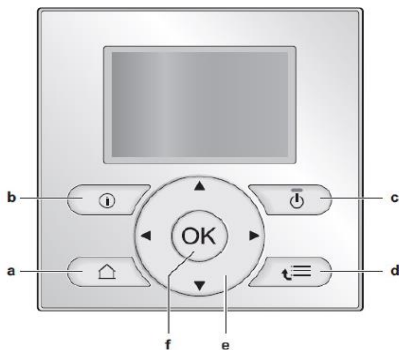


- a Vyknap: växlar mellan visning av husvärme samt varmvatten
- b Informationsknapp, eventuell felkod visas när du trycker på denna knapp
- c Av/på knapp. Stänger av / sätter på husvärme resp. tappvarmvatten.
- d Meny / backknapp. Med denna knapp går du in respektive backar ut från menyn.
- e Navigeringsknapp, den flyttar markören upp/ner/höger/vänster på displayen
- f OK knapp, med denna knapp bekräftar du vald ändring.


1. Tryck en gång på knapp "d", då visas bilden nedan:

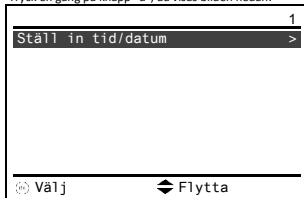

2. Håll in knappen "b" tills det kommer upp ett "+" uppe i högra hörnet och följande bild visas:

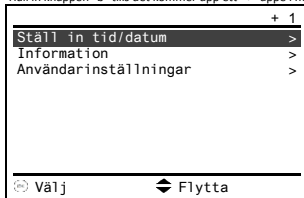


3. tryck pil ner på navigeringsknapp "e" och markera **Information**

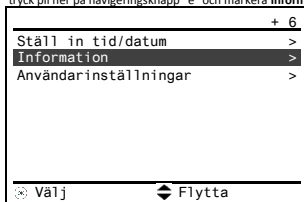


4. Tryck "OK" med knapp "f" så du kommer in i informationsmenyn

5. tryck pil ner på navigeringsknapp "e" och markera **Användarbehörighetsnivå**

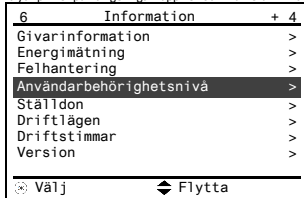


6. Tryck OK med knapp "f", bild nedan visas:

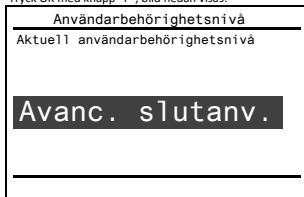

7. Håll knapp "d" intryckt ända tills maskinen ställer om till **Installatör**



8. Backa tillbaka med knappen "d" så du kommer ut till informationsmenyn

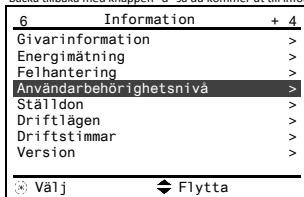

9. Backa tillbaka med knappen "d" så du kommer ut till installatörsmenyn

Stega därefter ner till **Installatörsinställningar** med knapp "f" och tryck på OK

