


# Principschema

Inkoppling av Kombiberedare med Greenline HT Plus Compact /  
Greenline HE Compact / Premiumline EQ

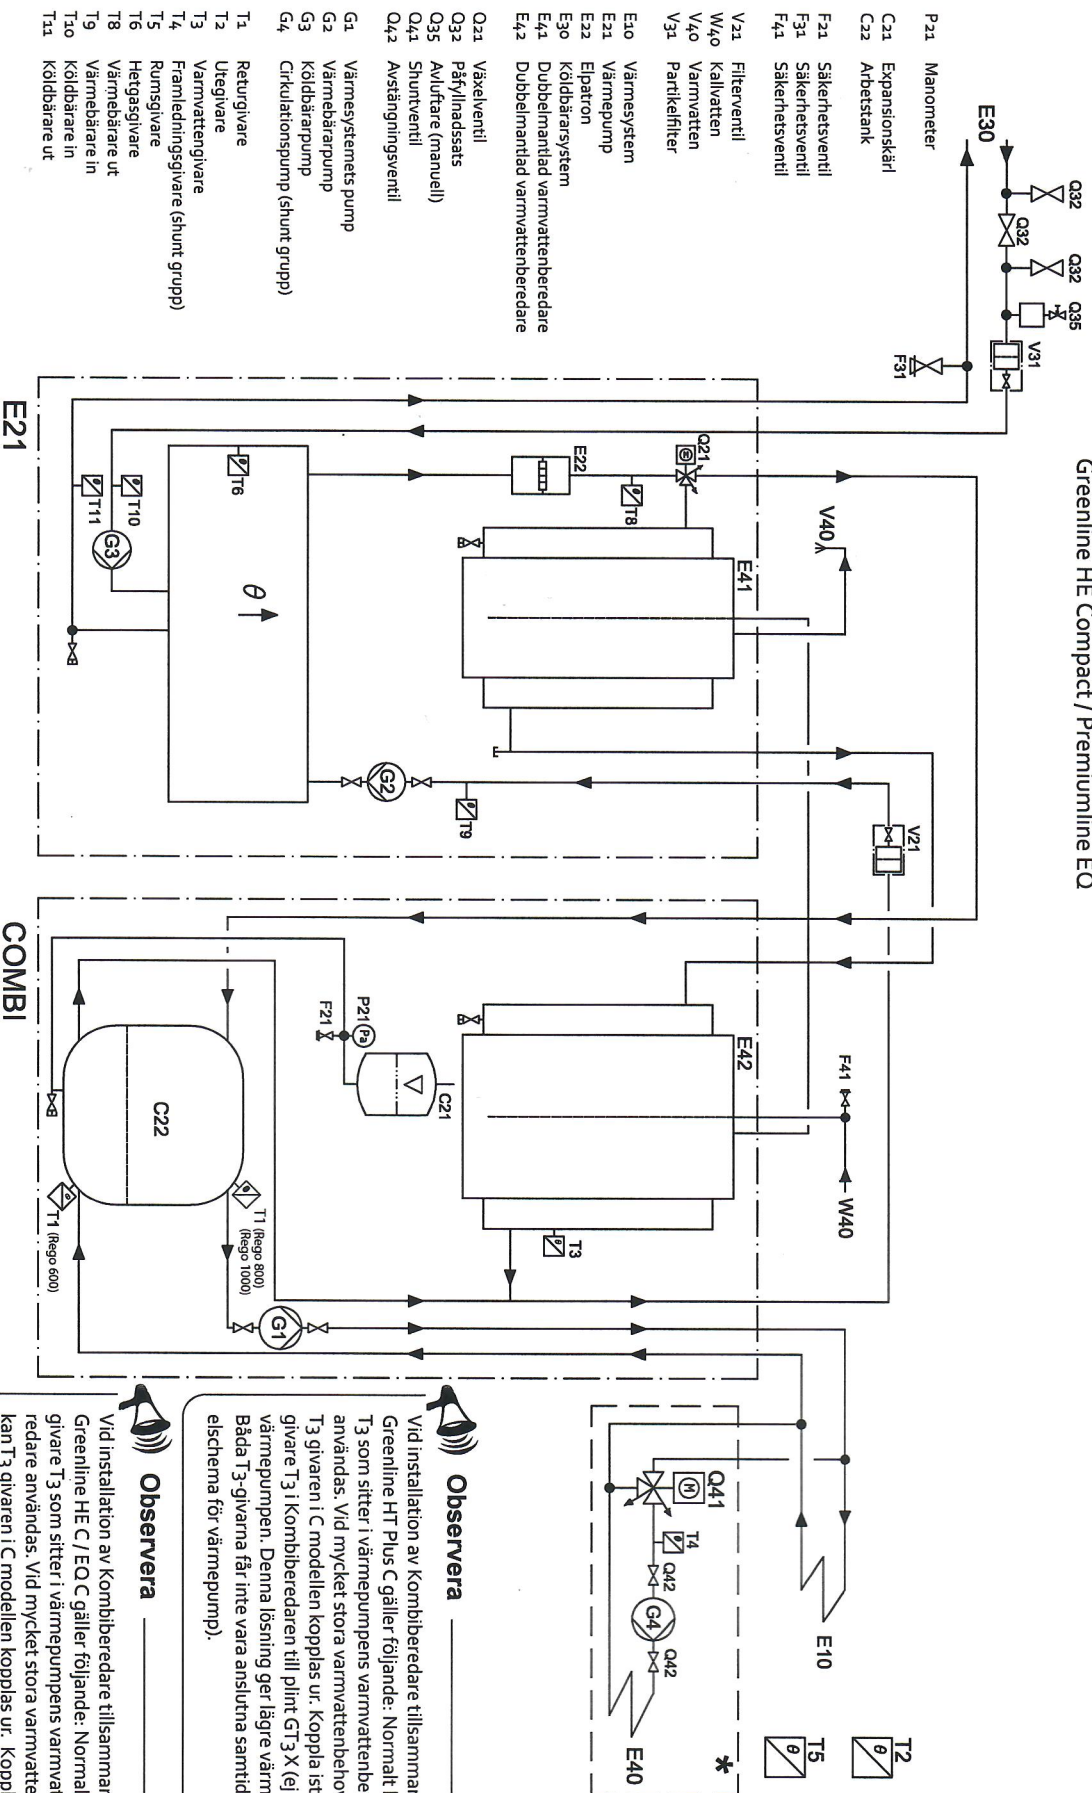

## Observera

Vid installation av Kombiberedare tillsammans med Greenline HT Plus C gäller följande: Normalt kan givare T3 som sitter i värmepumpens varmvattenberedare användas. Vid mycket stora varmvattenbehov kan T3 givaren i C modellen kopplas ur. Koppla istället in givare T3 i Kombiberedaren till pilt T3X (ej T3) i värmepumpen. Denna lösning ger lägre värmefaktor. Båda T3-givarna får inte vara anslutna samtidigt. (se elschema för värmepump).

## Observera

Vid installation av Kombiberedare tillsammans med Greenline HE C / EQ C gäller följande: Normalt kan givare T3 som sitter i värmepumpens varmvattenberedare användas. Vid mycket stora varmvattenbehov kan T3 givaren i C modellen kopplas ur. Koppla istället in givare T3 i Kombiberedaren till pilt T3X (ej T3) i värmepumpen. Denna lösning ger lägre värmefaktor. Båda T3-givarna får inte vara anslutna samtidigt. (se elschema för värmepump).