


I meny **Varmvattenberedare** ställer du in alla inställningar som har med produktion av varmvatten att göra

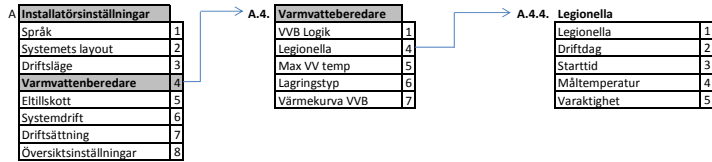

**Undermenyer:**

Till menyn **Varmvattenberedare** finns det flera undermenyer, genom att markera raden och trycka på OK knappen så går du in djupare i menyn. Tillgängliga undermenyer markeras med en pil till höger i menyn.

**VVB Logik:**

Här ställer du in hur systemet skall producera tappvarmvattnet, det kan ske på ett av följande sätt: Återvärmning: maskinen stoppar på av kunden vald temperatur och startar igen när den har sänkts 4 C (ställtbart) / Schema: Endast schemalagd tappvarmvatten uppvärmning sker. / Återvärmning + schema: Maskinen startar återvärmning av vattnet när det har sjunkit under inställt värde och stannar på stopptemperatur vald på kontrollpanelen. Utöver detta så kan den producera varmvatten mot ett förvalt schema.

**Legionella:**

Här ställer du in om maskinen skall göra en legionella körning samt parametrar kring detta (dag/klockslag/tid)

**Max VV temp:**

Om du vill begränsa varmvattnets maximala temperatur som maskinen kan producera så gör du det här

**Lagringstyp:**

Här väljer du om maskinen skall producera samma temperatur på varmvattnet oavsett årstid eller om den skall kompensera för kallare inkommande vatten på vintern. På sådant sätt kan kunden maximera sin besparing samtidigt som han får bibehållen varmvattenkomfort över hela året

**Värmekurva VVB:**

Här ställer du in hur mycket maskinen skall kompensera det kallare inkommande vattnet vintertid. En värmekurva liknande den för värmebärandens framledning.

**Meny A.4. Varmvattenberedare**

**Meny A.4.1. VVB Logik:** **Återvärmning + Schema / Återvärmning / St**  
 Här ställer du in hur maskinen skall producera tappvarmvatten  
**Daikin Tipsar: Välj Återvärmning**

**Meny A.4.4. Legionella:**

**Meny A.4.4.1. Legionella:** **Ja /Nej**  
 Här ställer du in om maskinen skall utföra en legionellakörning eller ej

**Meny A.4.4.2. Driftdag:** **fre /mån-sön/varje dag**

Här väljer du vilken dag maskinen skall utföra en legionellakörning.

**Meny A.4.4.3. Starttid:** **23.00 / 00-23.00**

Här väljer du vilken tid som legionellakörning skall påbörjas  
**Daikin Tipsar: Ändra till kl. 03/04**

**Meny A.4.4.4. Måltemperatur:** **60 C**

Detta värde kan ej ändras

**Meny A.4.4.5. Varaktighet:** **60 min / 40-60 min**

Här ställer du in hur lång tid som legionellakörningen skall pågå

**Meny A.4.5. Max VV temp:** **60 C / 40-60 C**

Här begränsar du maximal varmvattentemperatur som värmepumpen kan producera

**Meny A.4.6. Lagringstyp:** **Fast / Väderberoende**

Här ställer du in om maskinen skall producera en fast temperatur på varmvattnet eller om den skall kompensera för kallare kallvatten vintertid med en värmekurva.

**Meny A.4.7. Värmekurva VV:**

Här ställer du in värmekurvan för VV produktion.

- 0-0C Hög VV temp: **60 C / 45 C - 60 C**
- 0-0B Låg VV temp: **45 C / 35 C - 60 C**
- 0-0E Låg utomhustemp: **-20 C / -40 C + 5 C**
- 0-0D Hög utomhustemp: **15 C / 10 C - 25 C**

