


I meny **Eltillskott** ställer du in hur maskinen skall styra elpatronen

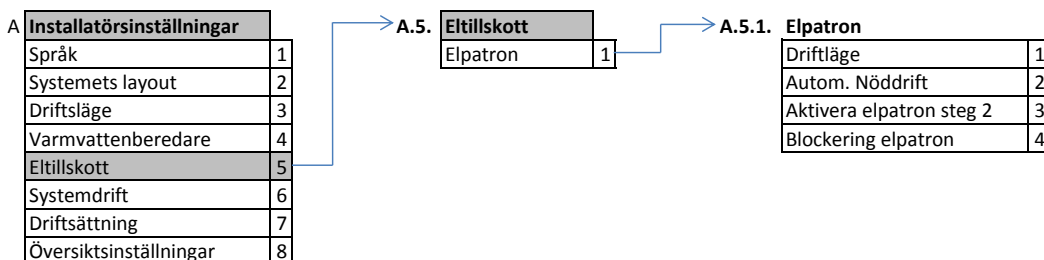

Driftläge:

Här ställer du in om elpatronen skall tillåtas att jobba fritt eller om den skall begränsas till endast varmvattenproduktion eller om den skall spärras helt och hållet

Automatisk nöddrift:

Här väljer du om maskinen skall automatiskt gå över på elpatron vid nöddrift eller om kunden skall bekräfta elpatronens användning vid larm

Aktivera elpatron steg 2:

Här väljer du om elpatronens andra steg (6kW) skall tillåtas vid kompressordrift eller ej. Denna inställning påverkar inte nöddriften. Om fastigheten har en låg huvudsäkring så kan man begränsa patronen här.

Blockering elpatron:

Du kan begränsa användningen av elpatronen över en viss utomhustemperatur för att maximera kundens besparing, denna inställning gör du här.

Meny A.5.1. Elpatron

Meny A.5.1.1. Driftläge:

Här väljer du om elpatronen skall tillåtas för VV endast eller för VV samt husvärme eller om den skall spärras helt och hållet

Tillåten / Inaktiverad / Endast VV

Meny A.5.1.2. Automatisk nöddrift:

Här väljer du om maskinen automatiskt skall gå över på elpatron vid nöddrift eller om kunden måste bekräfta detta med en knapptryckning på panelen

Manuell / Automatisk

Daikin Tipsar: Välj Automatisk

Meny A.5.1.3. Aktivera elpatron steg 2:

Om huset har låga huvudsäkringar så kan du blockera elpatronens andra steg här. Se till att kapaciteten på kompressorn och det första steget räcker till för huset innan du aktiverar blockeringen

Ja / Nej

Meny A.5.1.4. Blockering elpatron:

Du kan spärra elpatronen (för husuppvärmning) över en viss temperatur. Detta maximerar kundens besparing då maskinen kommer att i första hand försöka nå framledningen med kompressor endast.

0 C / -15 - +35C