


VVXL/VP, temp ex 55
sommar, 40 vinter

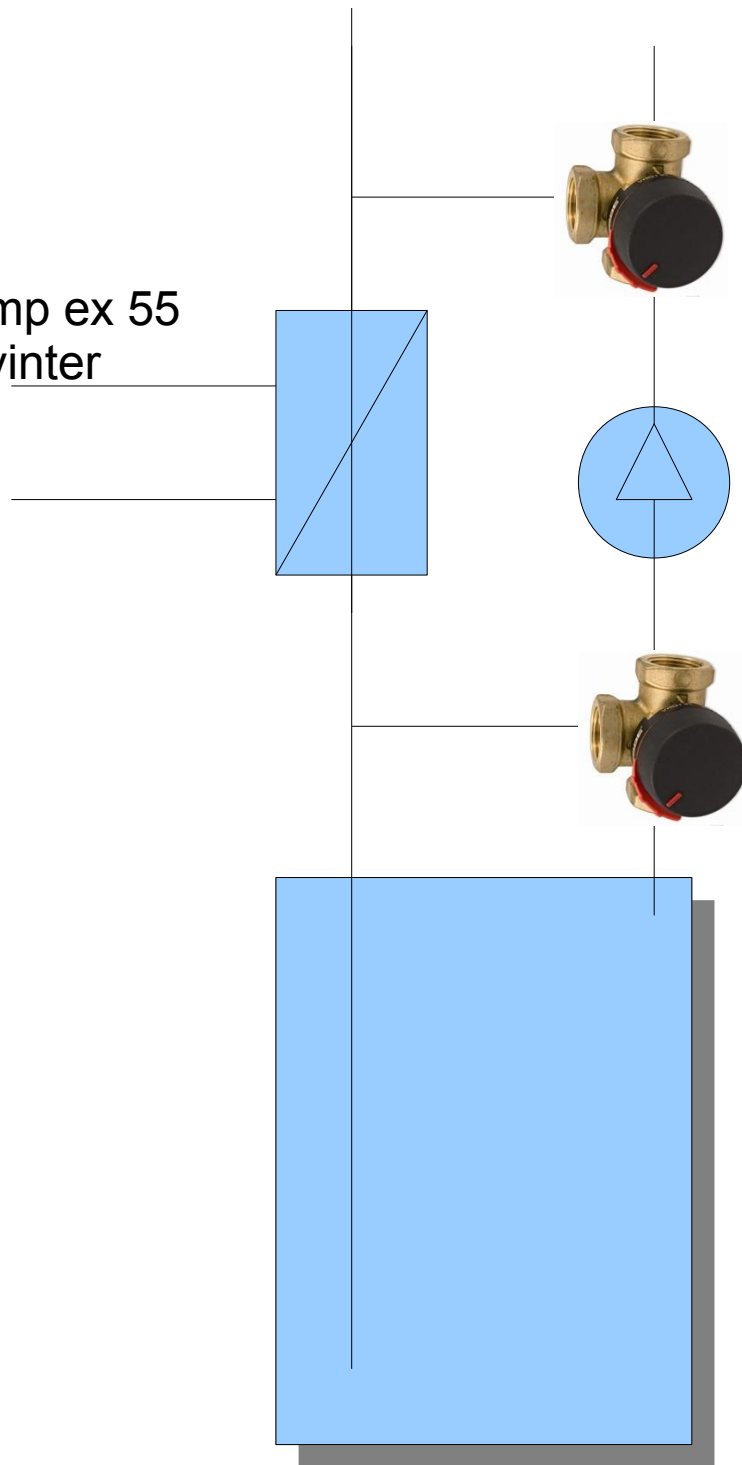

Ny shunt monterad
som fördelningsventil
Rumsstyrd, ex 28-38

Befintlig shunt monterad
som blandningsventil
Styrd som Konstant temp, ex 38
värmesäsong , 55 sommar/vvb

Acctank, ex 55