


4.3.4 Demontera frontplåten



Försiktighet! Var rädd om displayens kablar när frontplåten lyfts bort!

Vid installation av värmepumpen måste frontplåten demonteras.

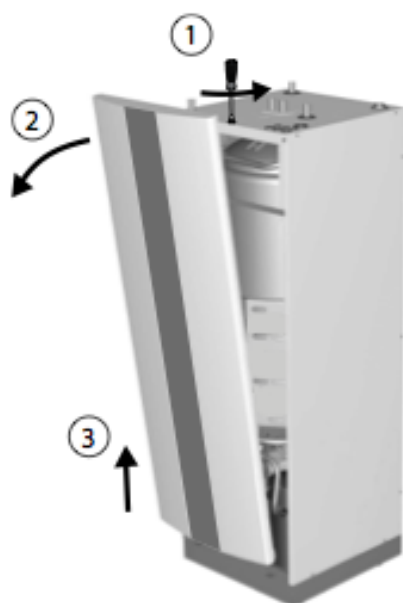

Figur 8. Demontering av frontplåten

1. Håll emot frontplåten och vrid låsringen 90° moturs för att lossa frontplåten.
2. Luta frontplåten utåt.
3. Lyft frontplåten uppåt för att lossa den från värmepumpen.