

Tillämpning

Villor med radiatorer och golvvärme.


Funktion

FIGHTER 1230 prioriterar laddning av varmvatten och värme. Värmepumpen styrs av utgivare (15) i kombination med den inbyggda framledningsgivaren. Monterad elkassett inkopplas automatiskt när energibehovet överstiger värmepumpens kapacitet. Shuntventilen (43) sänker temperaturen till golvvärmesystemet.

För denna inkoppling behövs tillbehöret ESV 20, RSK nr 624 65 17.

Menyinställning

Välj "Till" i meny 9.2.5. Önskade inställningar görs i undermenyerna till 3.0.

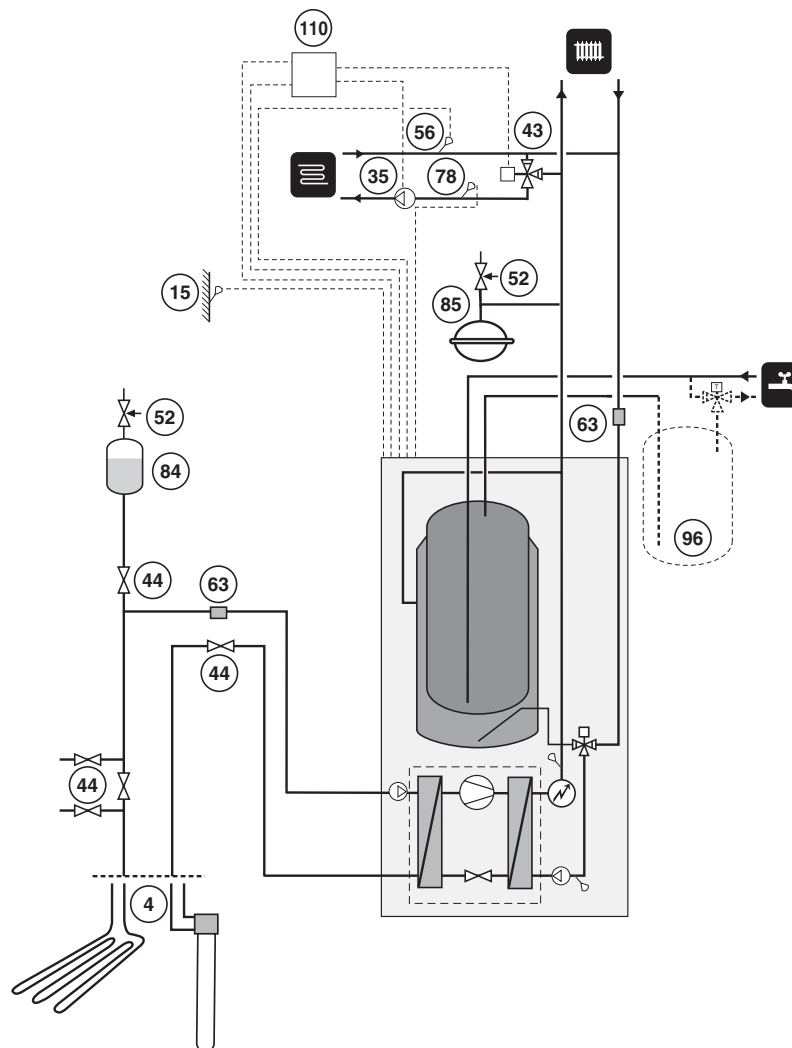

För mer information se aktuell "Monterings- och Skötselanvisning".

OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

M10315 – Uppvärmning av två värmesystem med FIGHTER 1230

Apparatlista

Pos	Benämning	Specifikation	Fabrikat	RSK nr	Anm
4	Bergkollektor/Jordkollektor				
15	Utetemperaturgivare		NIBE		Ingår i FIGHTER 1230
35	Cirkulationspump				Ingår i ESV 20
43	Shuntventil				Ingår i ESV 20
44	Avstängningsventil				
52	Säkerhetsventil				
56	Returgivare 2		NIBE		Ingår i ESV 20
63	Smutsfilter		NIBE		Ingår i FIGHTER 1230
78	Framledningsgivare 2		NIBE		Ingår i ESV 20
84	Nivåkärl		NIBE		Ingår i FIGHTER 1230
85	Expansionskärl				
96	Vattenvärmare		NIBE		
110	Kopplingsbox				Ingår i ESV 20