

Byte av fläktmotor

OBS!

**Stäng av strömmen
före installation.**



Panasonic CS-E9BKP
Panasonic CS-E12BKP
Panasonic CS-E9CKP
Panasonic CS-E12CKP
Panasonic CS-E15CKP
Panasonic CS-E18CKE
Panasonic CS-E21CKE
Panasonic CS-E24CKE
Panasonic CS-E24DKES
Panasonic CS-XE9CKE
Panasonic CS-XE12CKE
Panasonic CS-ME7CKPG
Panasonic CS-ME10CKPG
Panasonic CS-ME12CKPG
Panasonic CS-ME14CKPG
Panasonic CS-V18BKP
Panasonic CS-V24BKP
Panasonic CS-V18CKP
Panasonic CS-V24CKP
Panasonic CS-V18CKE
Panasonic CS-V24CKE
Panasonic CS-XE9DKE
Panasonic CS-XE12DKE



Demontera båda skruvarna i fronten.



Öppna luckan för elinkoppling



Lossa fästskruv till kabelklamma



lossa kablar ur kopplingsplint (Märk tydligt kablarna placering före demontering)




Lyft av fronten



Lyft av gnistskydd & elektroniskskydd



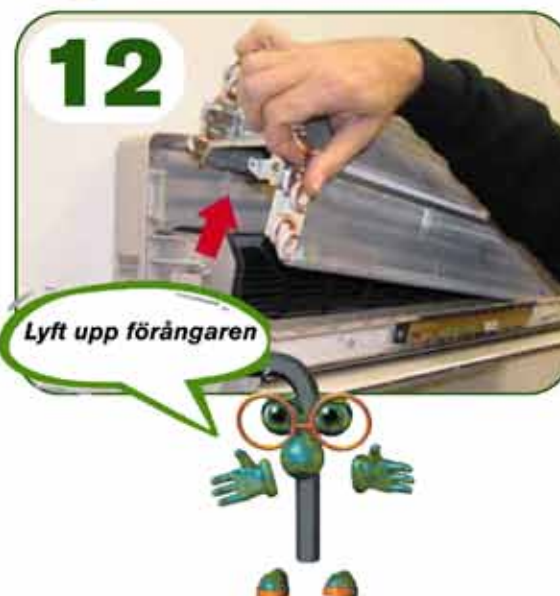





19

*Ta loss fläkthjulets
glidlager*



20

Ta loss fläkthjulet



21

*Demontera den
gamla fläktmotorn*



22

*Montera den nya
fläktmotorn.*



23

*Motorns sladdanslutning
ska sitta utåt*



24

Montera fläkthjulet



25



Montera glidlager



26



Bild på monterat
glidlager



27



Montera fläkthjulets
fästskruv mot
motoraxeln

28



29



Montera korthållaren



30



montera motorns
kontakt på kretskortet







Montera tillbaka kåpan och de två fästskruvarna samt filter etc

