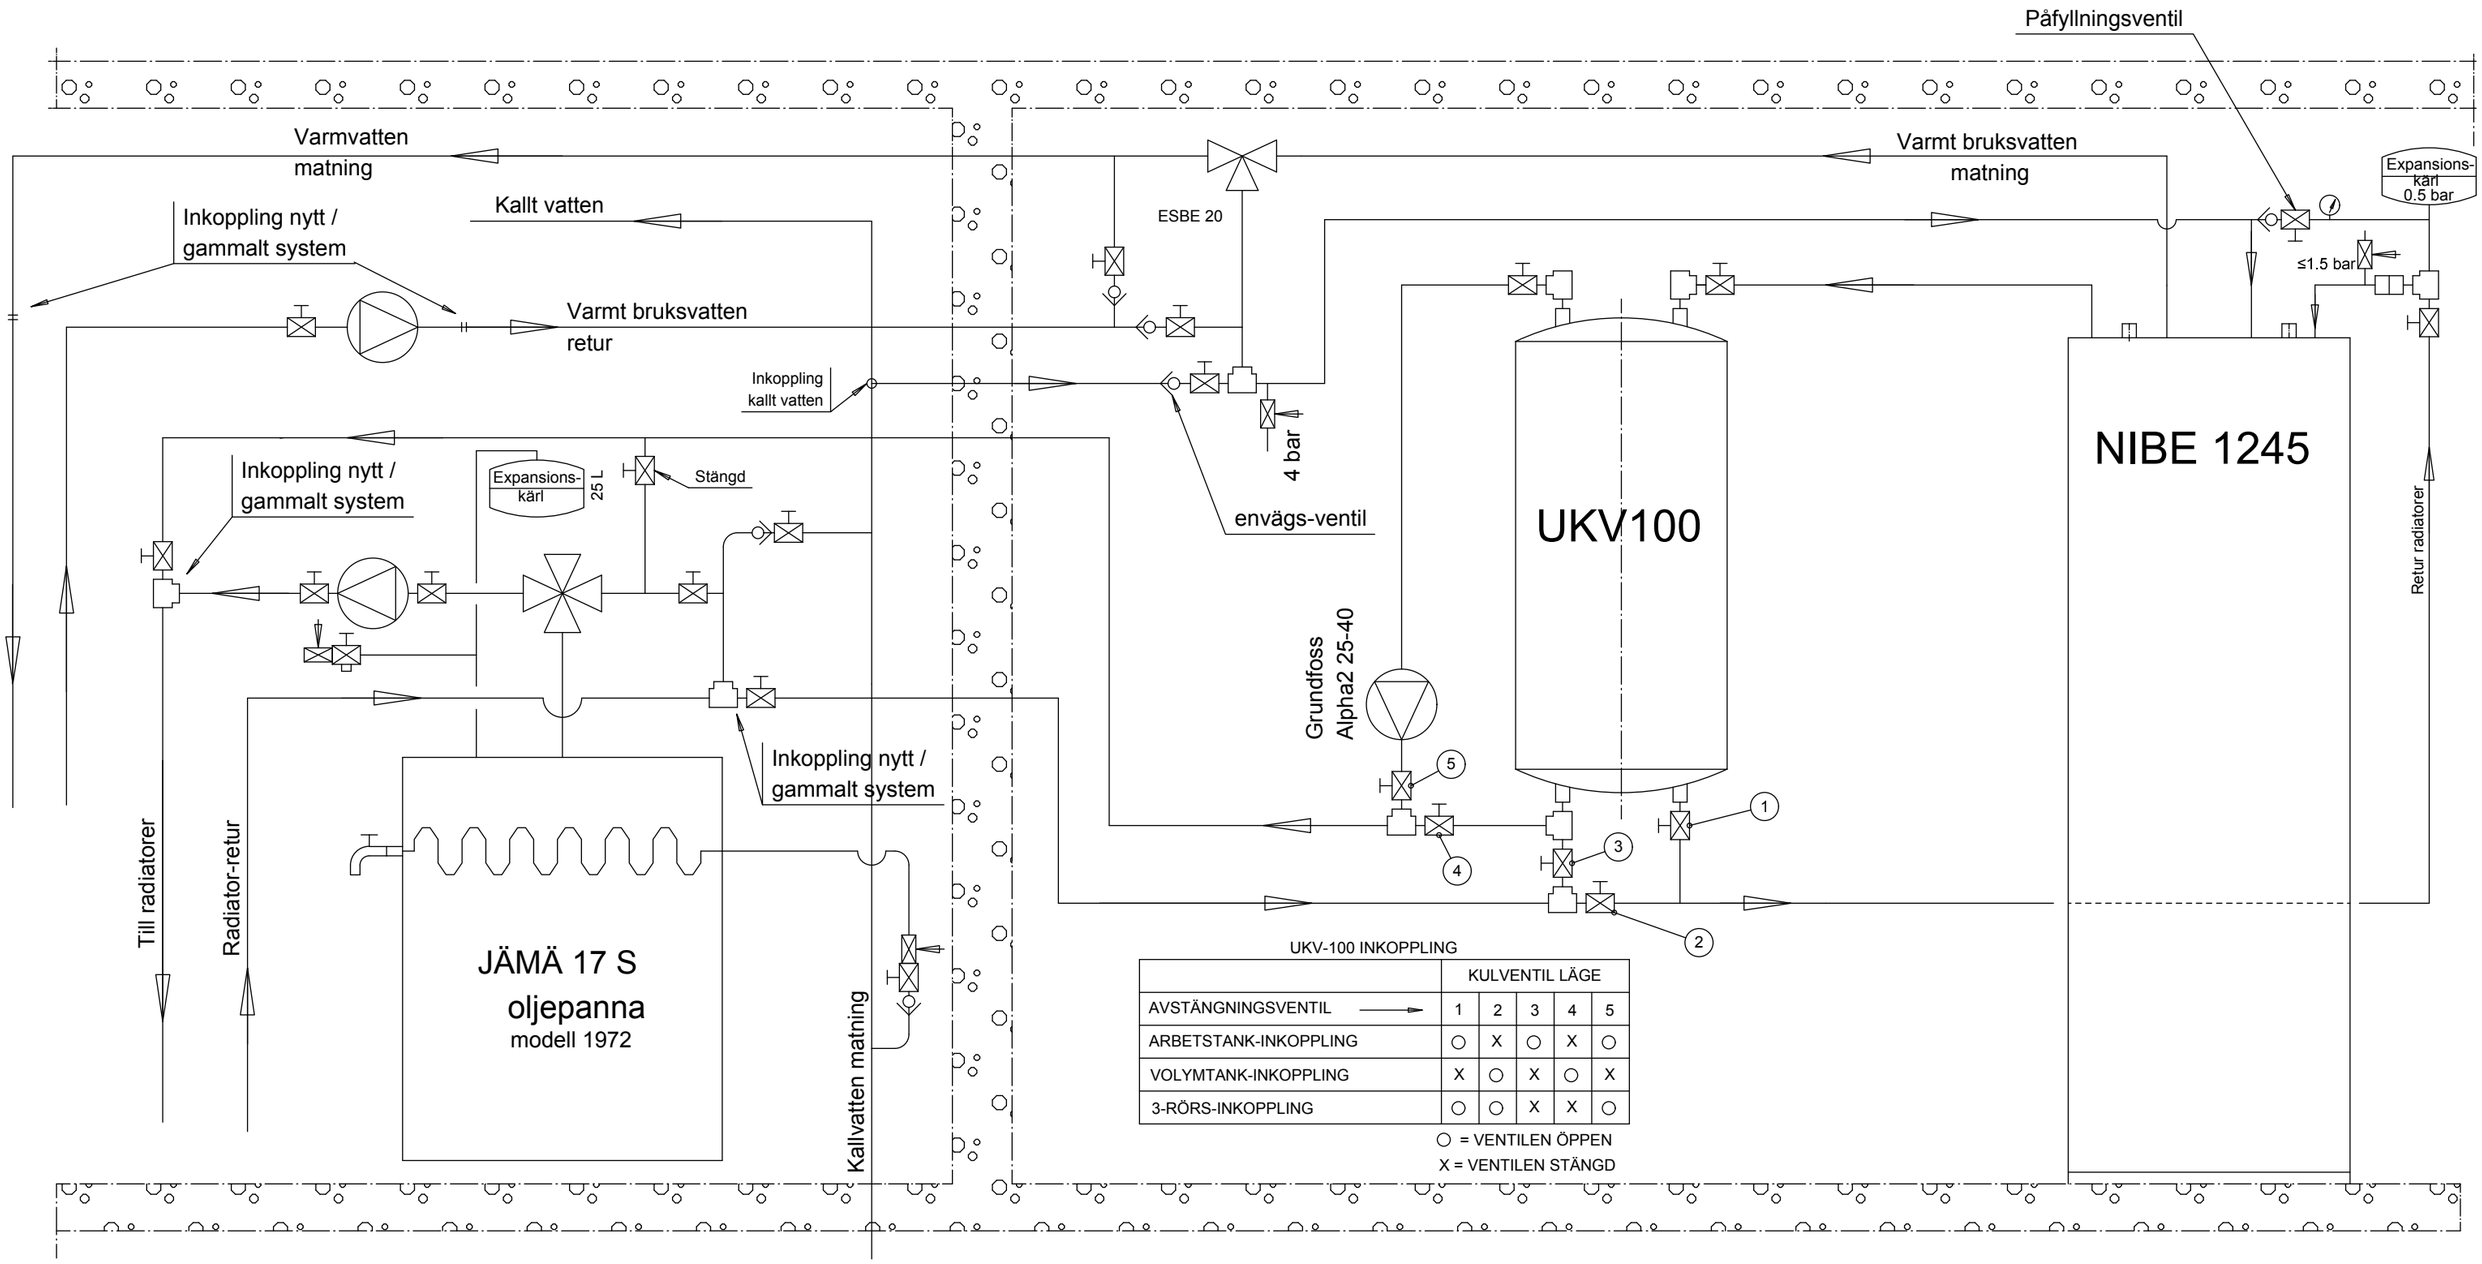

UKV-100 INKOPPLING

	KULVENTIL LÄGE				
AVSTÄNGNINGSVENTIL →	1	2	3	4	5
ARBETSTANK-INKOPPLING	○	X	○	X	○
VOLYMTANK-INKOPPLING	X	○	X	○	X
3-RÖRS-INKOPPLING	○	○	X	X	○

○ = VENTILEN ÖPPEN
X = VENTILEN STÄNGD

Arbetstank / alt.volymtank / alt. 3-rörsinkoppling av Nibe 1245