



**Genomgång av fundament eller yttervägg.**

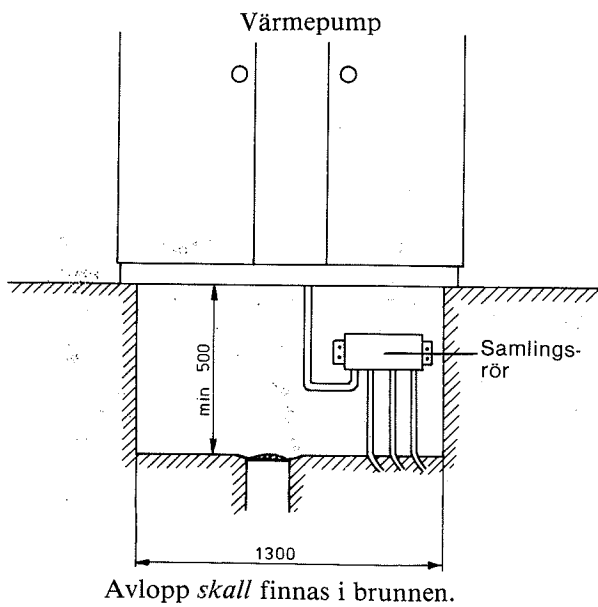



**Samlingsrör monterat i ursparing.**  
Hålet kan göras längre eller bredare, så det är möjligt att komma under värmepumpen. Värmepumpen kan ställas på utlagda vinkeljärn.

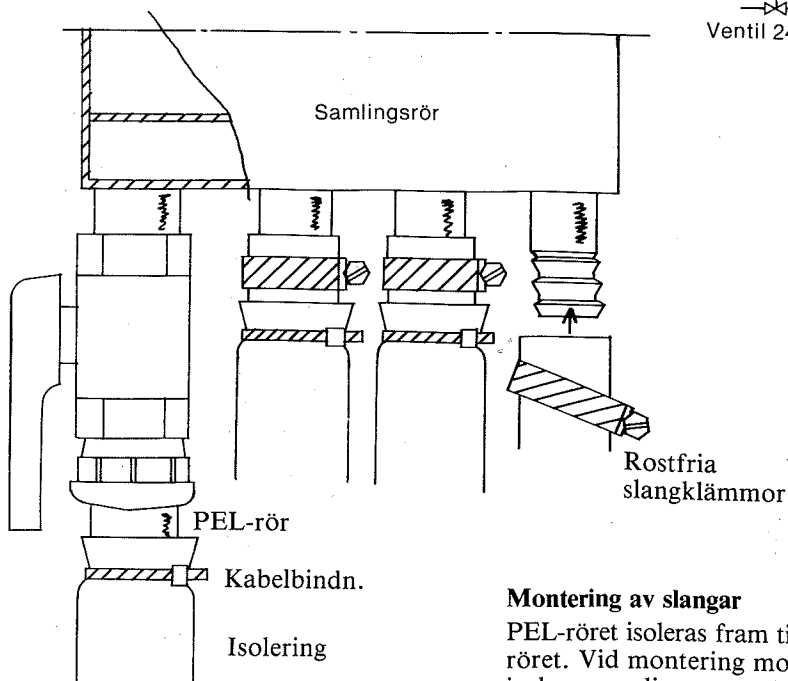


**Montering av slangar**

PEL-röret isoleras fram till samlingsröret. Vid montering mot husgrund isoleras samlingsrörets baksida.

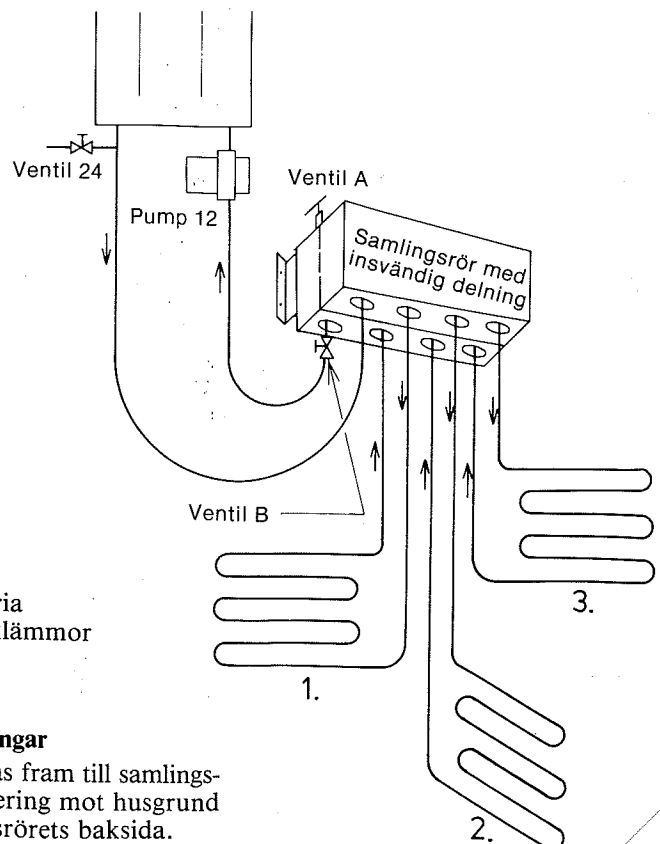


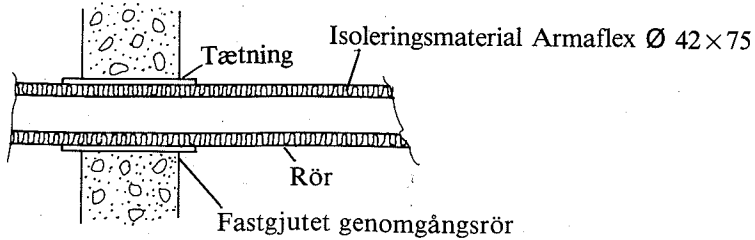

**Genomgång av fundament eller yttervägg.**

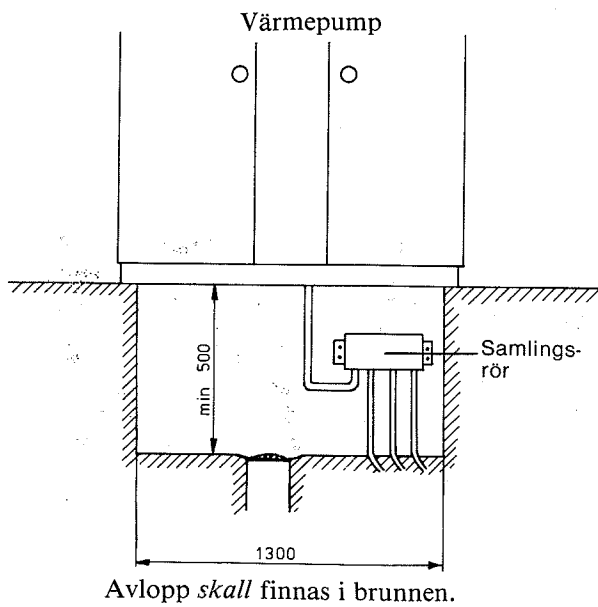

**Samlingsrör monterat i ursparing.**  
Hålet kan göras längre eller bredare, så det är möjligt att komma under värmepumpen. Värmepumpen kan ställas på utlagda vinkeljärn.

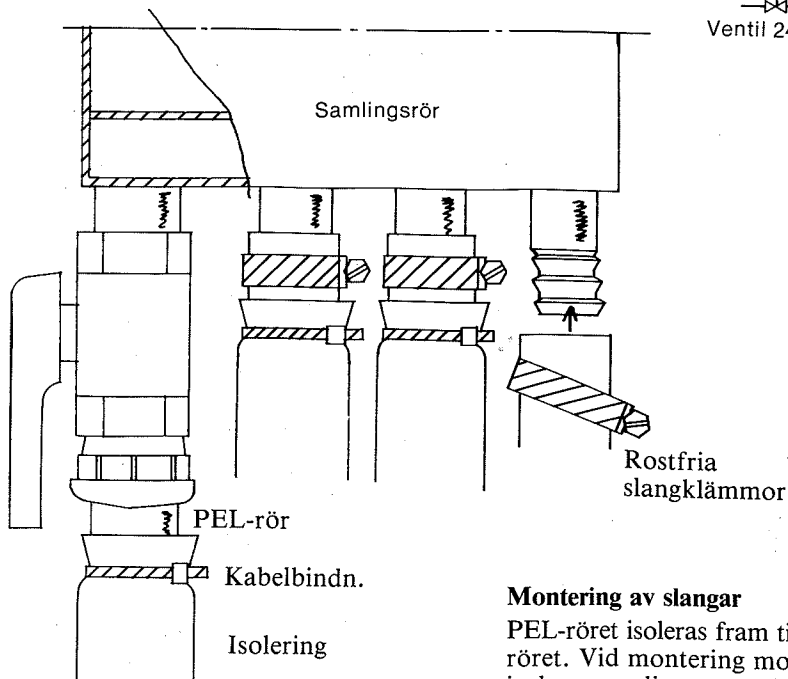

**Montering av slangar**

PEL-röret isoleras fram till samlingsröret. Vid montering mot husgrund isoleras samlingsrörets baksida.

