


Användning

Prioriterad tillsats

Alternativ

☒ VVM S320

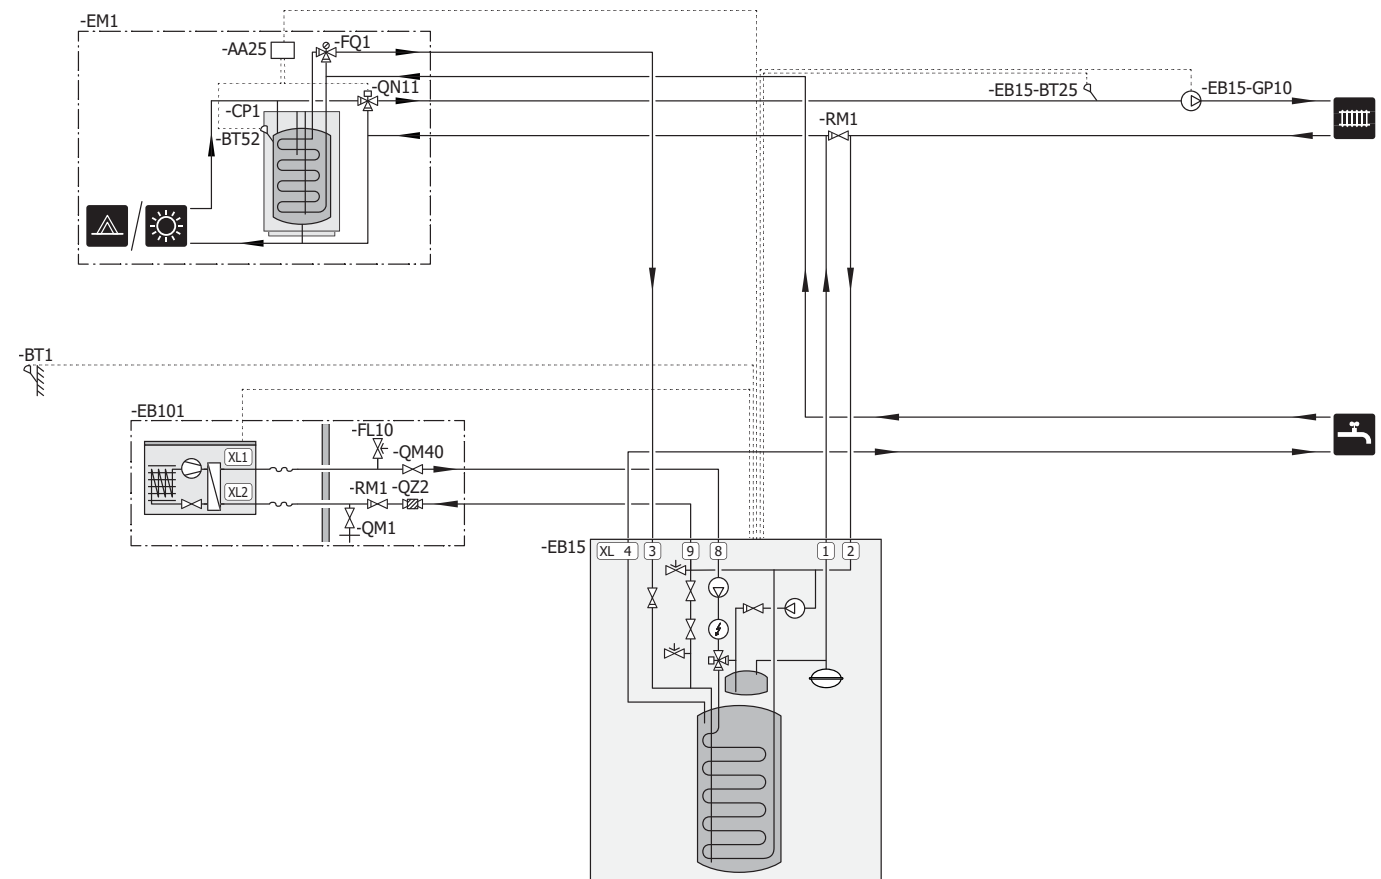

OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning ska projekteras enligt gällande normer. NIBE levererar inte alla komponenter i detta principschema. För mer information se respektive handbok. Håll muspekaren över respektive komponentbeteckning för att se om den bipackas. Skydds- och säkerhetsutrustning samt komponenter som underlättar vid service (t.ex. backventiler, säkerhetsventiler, överströmningsventiler, avstängningsventiler) ska monteras enligt nationella regler och normer.

Funktion

Prioriterad tillsats

Värmepump prioriterar laddning av varmvatten. Vid eldning i vedpanna (EM1) kopplas värmepump och ev. elpatron ifrån vid stigande temperatur på temperaturgivaren (EM1-BT52) och startar åter vid sjunkande temperatur.

Själv-cirkulation genom värmepump förhindras av backventil (RM1). Panngivaren (EM1-BT52) placeras i avsett dykrör på ackumalatortanken (EM1-CP1).

Tillse att erforderligt tryck finns i systemet.

För mer information se aktuella installatörshandböcker.

VVM S320

Apparatlista

Beteckning	Benämning	Specifikation	Kommentar
-EB101	Värmepump	NIBE F2120/F2050/F2040	För mer information, se installatörshandboken för värmepumpen.
-EB101-FL10	Säkerhetsventil, värmebärare		
-EB101-QM1	Avtappningsventil, värmebärare		
-EB101-QM40	Avstängningsventil, värmebärare		
-EB101-QZ2	Filterkulventil, värmebärare		
-EB101-RM1	Backventil, värmebärare		
XL1	Värmebärranslutning, fram		
XL2	Värmebärranslutning, retur		
-EB15	Inomhusmodul	VVM S320	
-EB15-BT1	Utegivare	Ingår i VVM S320	
-EB15-BT25	Extern framledningsgivare	Ingår i AXC 40	
-EB15-GP10	Cirkulationspump, värmebärare extern		
	XL-anslutningar		
1	Värmebärranslutning, fram		
2	Värmebärranslutning, retur		
3	Kallvattenanslutning		
4	Varmvattenanslutning		

Beteckning	Benämning	Specifikation	Kommentar
8	Dockningsanslutning, fram (från värmepump)		
9	Dockningsanslutning, retur (till värmepump)		
-EM1	Ved-/pelletsanna		
-EM1-AA25	AXC-modul	Ingår i AXC 40	
-EM1-BT52	Panngivare	Ingår i AXC 40	
-EM1-FQ1	Termisk blandingsventil		
-EM1-QN11	Shuntventil för tillsats		
-EM1-CP1	Akkumulator tank		
	Övrigt		
-RM1	Backventil		

Beteckningar enligt standard EN 81346-2.